Reebok
TITANIUM

TT1.0/TT2.0/TT3.0 USER MANUAL

ASSEMBLY GUIDE

=

01

02

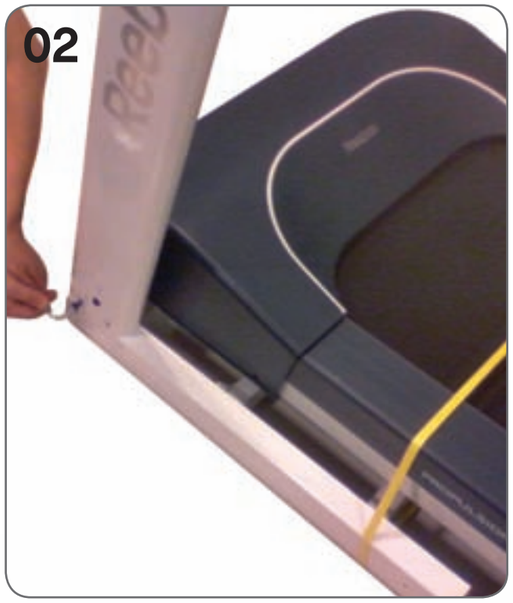

03

04

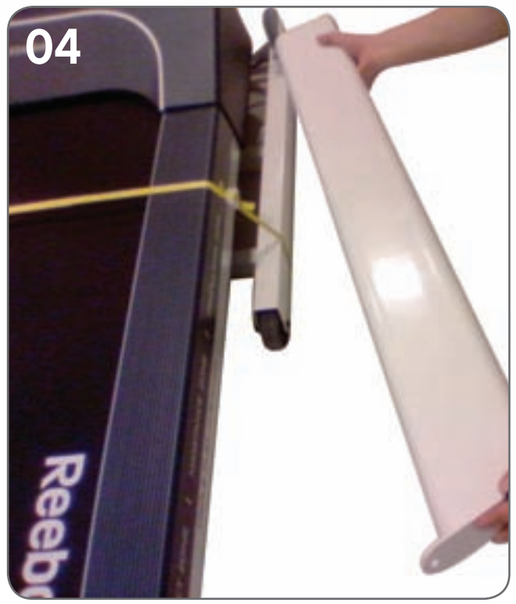

05

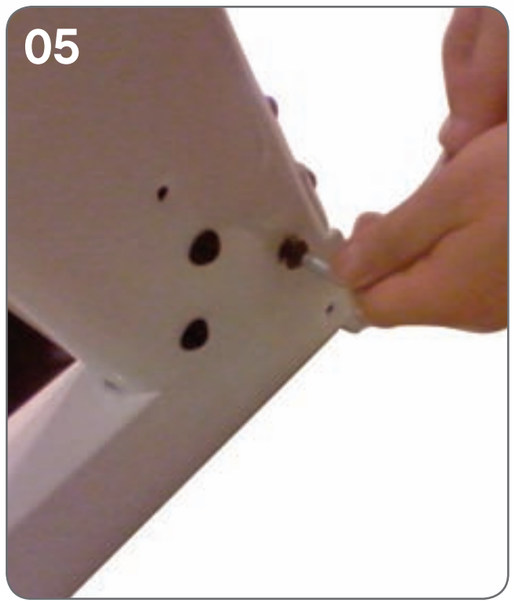

06

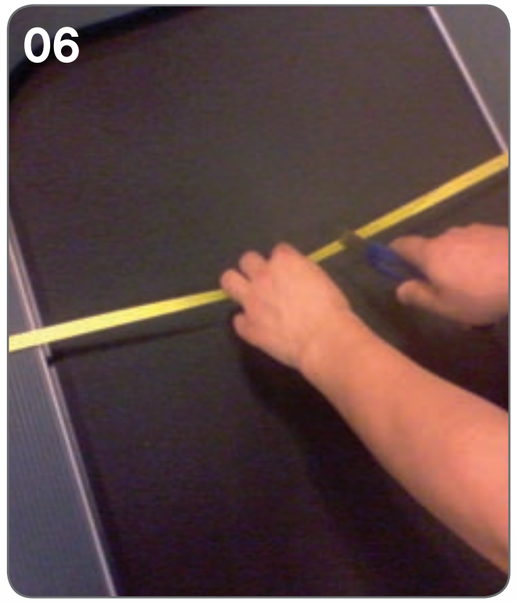

07

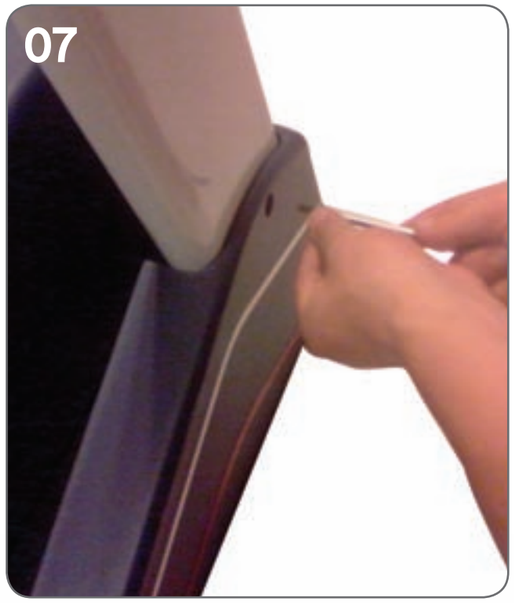

Images for illustration purposes only

08

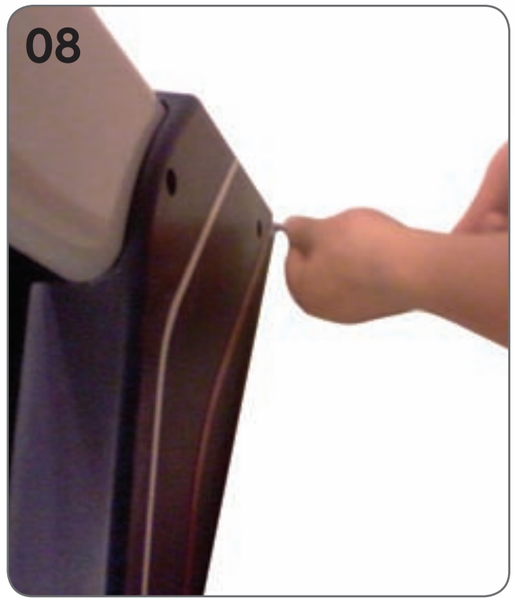

09

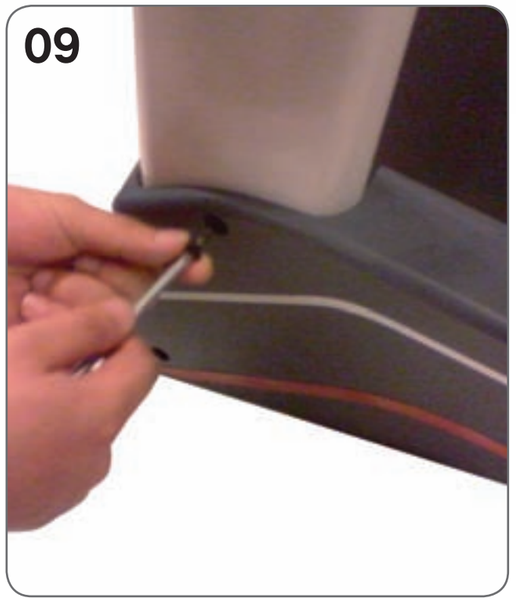

11

10

12

Images for illustration purposes only

13

14

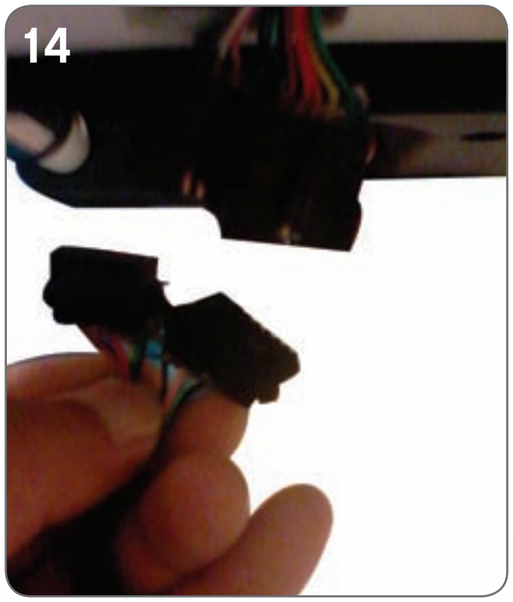

15

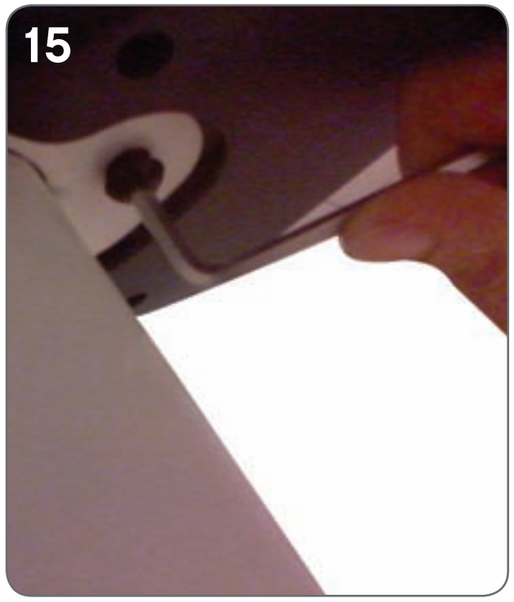

16

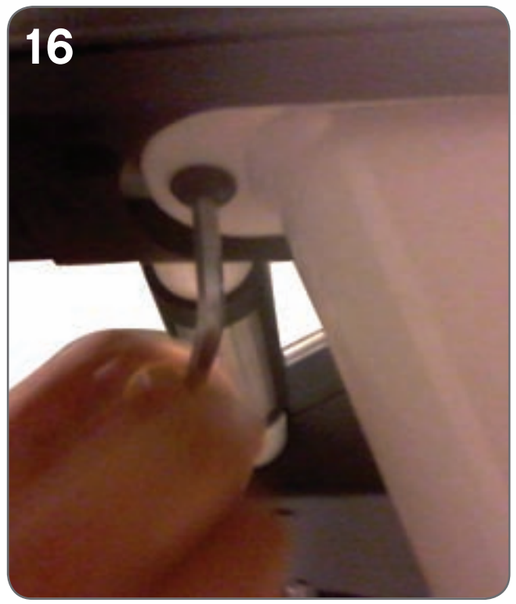

17

18

ASSEMBLY GUIDE

Find the running deck locking pin that built with red color knob where underneath right side of running deck frame.

ATTENTION

After you fully assemble the treadmill, before operation, please ensure that the running deck locking pin is fully removed. Follow below procedures to remove the running deck locking pin.

Pull the locking pin anticlockwise to fully remove the pin.

After the locking pin been removed, you can start to use treadmill now. Enjoy your workout.

GUIDE DE MONTAGE

Les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration

Cette broche est repérée par une extrémité de couleur rouge sous le côté droit de l'armature du tapis de course.

ATTENTION !

Après avoir entièrement assemblé le tapis de course, avant utilisation, vérifiez que la broche de verrouillage du tapis de course est entièrement retirée. Procédez comme suit pour retirer la broche de verrouillage.

Faites tourner la broche de verrouillage dans le sens anti-horaire afin de la retirer.

Une fois la broche de verrouillage retirée, vous pourrez commencer à utiliser le tapis de course immédiatement. Bon exercice !

MONTAGEANLEITUNG

Die Bilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung

Den über einen roten Griff verfügenden Verriegelungsstift des Laufbands finden Sie auf der rechten Seite unterhalb des Laufbandrahmens.

ACHTUNG!

Stellen Sie nach der vollständigen Montage des Laufbands und vor Inbetriebnahme bitte sicher, dass der Verriegelungsstift des Laufbands vollständig entfernt wurde. Entfernen Sie den Verriegelungsstift des Laufbands mithilfe folgender Schritte.

Um den Verriegelungsstift zu entfernen, ziehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn heraus.

Nach dem Entfernen des Verriegelungsstifts können Sie das Laufband in Betrieb nehmen. Viel Spaß bei Ihrem Training.

TITANIUM TT1.0/TT2.0/TT3.0

GUIDA AL MONTAGGIO

Le immagini hanno uno scopo esclusivamente illustrativo

Individuare il perno di bloccaggio della pedana che ha un pulsante di colore rosso e si trova al di sotto del telaio della pedana sul lato destro.

ATTENZIONE!

Dopo aver montato completamente il tapis roulant, prima di farlo funzionare siete pregati di assicurarvi di aver rimosso il perno di bloccaggio della pedana. Per rimuovere il perno di bloccaggio della pedana, seguire le procedure indicate di seguito.

Per la rimozione, ruotare il perno in senso antiorario.

Dopo aver rimosso il perno di bloccaggio, si può cominciare a usare il tapis roulant.
Buon allenamento.

TITANIUM TT1.0/TT2.0/TT3.0

GUÍA DE MONTAJE

Las imágenes solo se incluyen a modo de ilustración

Localice el pasador de bloqueo de la tarima que tiene una perilla roja por debajo de la parte derecha del bastidor de la tarima de correr.

¡ATENCIÓN!

Una vez finalizado el montaje completo de la cinta de correr, y antes de ponerla en funcionamiento, asegúrese de haber retirado totalmente el pasador de bloqueo de la tarima de correr. Siga los procedimientos que se indican más abajo para retirar el pasador de bloqueo de la tarima de correr.

Tire del pasador de bloqueo girándolo hacia la izquierda para sacarlo por completo.

Una vez retirado el pasador de bloqueo, ya se puede utilizar la cinta de correr.
Disfrute del ejercicio.

GUIA DE MONTAGEM

As imagens são apenas para fins de ilustração

Localize o pino de bloqueio da passadeira de corrida com o botão vermelho por baixo do lado direito da estrutura da passadeira de corrida.

ATENÇÃO!

Depois de montar a passadeira na totalidade, antes do funcionamento, certifique-se de que o pino de bloqueio da passadeira de corrida esteja retirado na totalidade. Siga os procedimentos abaixo para remover o pino de bloqueio da passadeira de corrida.

Puxe o pino de bloqueio para a esquerda para remover o pino na totalidade.

Depois de retirar o pino de bloqueio, pode começar a utilizar a passadeira de imediato. Desfrute do seu treino.

MONTERINGSANVISNING

Bilder kun for illustrasjon

Finn løpebåndets låsepinne som er bygget med rød fargebryter under høyre side av løpebåndets ramme.

OBS!

Etter at du har montert tredemøllen, før bruk, må du sørge for at løpebåndets låsepinne er helt fjernet. Følg prosedyrene nedenfor for å fjerne løpebåndets låsepinne.

Trekk låsebolten mot klokken for å fullstendig fjerne pinnen.

Etter låsepinnen er fjernet, kan du begynne å bruke tredemøllen nå. Nyt treningen.

MONTERINGSANVISNINGAR

Bilderna visas endast i illustrationssyfte

Leta rätt på löpbandsspärren som har en röd knopp och finns på högra undersidan av löpbandets ram.

VARNING!

När du monterat ihop löpbandet, se till att löpbandsspärren tas bort innan det används. Följ beskrivningarna nedan för att avlägsna spärren.

Dra spärren moturs för att avlägsna den helt.

Efter att spärren tagits bort kan du börja använda ditt löpband. Lycka till med träningen!.

MONTERINGSVEJLEDNING

Billederne er kun til illustrationsformål

Find løbedækkets låsestift som sidder sammen med den røde knap på højre nederste side af løbedækkets ramme.

OBS!

Når du har samlet løbebåndet fuldstændigt, skal du sørge for at løbedækkets låsestifter er helt fjernet. Følg nedenstående procedurer for at fjerne løbedækkets låsestift.

Træk låsestiften mod uret for at fjerne stiften fuldstændigt.

Når låsestifterne er blevet fjernet, kan du begynde at bruge løbebåndet. Nyd din træning.

TITANIUM TT1.0/TT2.0/TT3.0

VODIČ ZA SKLAPANJE

Slike su samo za ilustrativne svrhe

Pronađite čiviju za zaključavanje podloge za trčanje koja ima dugme crvene boje i nalazi se ispod desne strane okvira podloge za trčanje.

PAŽNJA!

Kad budete potpuno sklopili traku za trčanje, pre pokretanja, proverite da li je čivija za zaključavanje podloge za trčanje sasvim izvađena. Pratite procedure ispod da biste izvadili čiviju za zaključavanje podloge za trčanje.

Povucite čiviju za zaključavanje suprotno smeru kazaljki na satu da potpuno izvadite čiviju.

Kad čivija za zaključavanje bude izvađena, tada možete da počnete da koristite traku za trčanje. Uživajte u vežbanju.

TITANIUM TT1.0/TT2.0/TT3.0

VODIČ ZA SASTAVLJANJE

Slike služe samo u svrhu ilustracije

Pronađite klin za zaključavanje platforme za trčanje koji ima ručicu crvene boje, a nalazi se ispod desne strane okvira platforme za trčanje.

POZOR!

Nakon što u potpunosti sastavite traku za trčanje, a prije rada, uklonite klin za zaključavanje platforme za trčanje. Slijedite postupke u nastavku da biste uklonili klin za zaključavanje platforme za trčanje.

Zakrenite klin za zaključavanje ulijevo da biste ga u potpunosti uklonili.

Nakon što je klin za zaključavanje platforme za trčanje uklonjen možete početi koristiti traku za trčanje. Uživajte u vježbanju.

TITANIUM TT1.0/TT2.0/TT3.0

INSTRUKCJA MONTAŻU

Rysunki służą wyłącznie do celów informacyjnych

Znajdź sworzeń blokujący pas biegowy z czerwonym pokrętłem znajdujący się z prawej strony pod ramą bieżni.

UWAGA!

Po pełnym montażu bieżni, przed przystąpieniem do jej użytkowania, należy upewnić się, że sworzeń blokujący pas biegowy został usunięty w całości. Aby usunąć sworzeń blokujący pas biegowy, postępuj zgodnie z procedurami opisanymi poniżej.

Pociągnij sworzeń blokujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby całkowicie usunąć sworzeń.

Po wyjęciu sworznia blokującego można rozpocząć korzystanie z bieżni. Miłego treningu!

TITANIUM TT1.0/TT2.0/TT3.0

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Изображения приведены только для справки

Найдите стопорный штифт беговой платформы, который имеет красную ручку и находится снизу с правой стороны рамы беговой платформы.

ВНИМАНИЕ!

Когда вы полностью соберете беговую дорожку, перед ее включением убедитесь, что стопорный штифт беговой платформы полностью извлечен. Чтобы извлечь стопорный штифт беговой платформы, выполните следующую процедуру.

Поверните стопорный штифт против часовой стрелки, чтобы полностью извлечь его.

После того, как стопорный штифт будет извлечен, можно начать использовать беговую дорожку. Удачных вам тренировок!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι εικόνες προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης

Εντοπίστε τον πείρο ασφάλισης του τάπητα με το κόκκινο κομβίο που βρίσκεται κάτω από τη δεξιά πλευρά του πλαισίου του τάπητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφού ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση του διαδρόμου, πριν τη λειτουργία, διασφαλίστε ότι ο πείρος ασφάλισης του τάπητα έχει αφαιρεθεί. Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να αφαιρέσετε τον πείρο ασφάλισης του τάπητα.

Τραβήξτε τον πείρο ασφάλισης αριστερόστροφα για να τον αφαιρέσετε πλήρως.

Αφού αφαιρεθεί ο πείρος ασφάλισης, μπορείτε να πλέον να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το διάδρομο. Απολαύστε τη γυμναστική σας.

組立てガイド

画像は単なるイメージです

ランニングデッキの赤色ノブ付きロッキングピンを見つけます。ロッキングピンは、ランニングデッキフレームの右側にあります。

注意！

トレッドミルの組み立てが完了したら、使用前に、必ずランニングデッキの口ッキングピンが完全に取り外されていることを確認してください。以下の手順に従って、ランニングデッキの口ッキングピンを取り外します。

ロッキングピンを半時計回りにまわしながら引いて、ピンを完全に取り外します。

ロッキングピンを外すと、トレッドミルの使用を開始できるようになります。
それでは、ワークアウトをお楽しみください。

装配指南

图片仅用于说明之目的。

找到装有红色旋钮且位于跑板机架右侧下方跑板锁定销。

注意！

在您完整装配好跑步机后，请务必先将跑板锁定销完全拆除，再开始操作。请遵照以下程序拆除跑板锁定销。

反时针拉动锁定销，完全拆除锁定销。

锁定销完全拆除后，即可开始使用跑步机。
尽情享受锻炼吧！

조립 안내

설명을 위한 그림

러닝 데크 프레임의 오른쪽 아래에 있는
빨간색 손잡이에 부착된 러닝 데크 로킹핀을
찾습니다.

주의!

러닝머신을 완전히 조립하고 나면
작동하기 전에, 러닝 데크 로킹핀이
완전히 제거되었는지 확인하십시오.
아래의 절차에 따라 러닝 데크 로킹핀을
제거하십시오

로킹핀을 시계 반대방향으로 당겨서 핀을
완전히 제거합니다.

로킹핀을 제거하고 나면 이제 러닝머신을
사용해도 좋습니다. 즐거운 운동되십시오.

NÁVOD K MONTÁŽI

Obrázky slouží pouze pro ilustrační účely

Lokalizujte aretační čep běžecké plošiny s červenou kulovou hlavou pod pravou stranou rámu běžecké plošiny.

POZOR!

Poté, co zcela složíte běžecký pás, se prosím před použitím ujistěte, že aretační čep běžecké plošiny je zcela odstraněn. Následujte níže uvedené instrukce pro odstranění aretačního čepu běžecké plošiny.

Vytáhněte aretační čep proti směru hodinových ručiček, aby došlo k jeho plnému odstranění.

Po odstranění aretačního čepu můžete začít běžecký pás používat. Užijte si cvičení.

دليل التجميع

صور لأغراض التوضيح فقط

قم بإيجاد مسمار تثبيت السطح المتحرك الموجود على المقبض الأحمر حيث يقع أسفل الجانب الأيمن لإطار السطح المتحرك.

تنبيه!

بعد الانتهاء من تجميع المشاية الكهربائية بالكامل، يُرجى التأكد من إزالة مسمار تثبيت السطح المتحرك تمامًا قبل التشغيل. اتبع الإجراءات التالية لإزالة مسمار تثبيت السطح المتحرك.

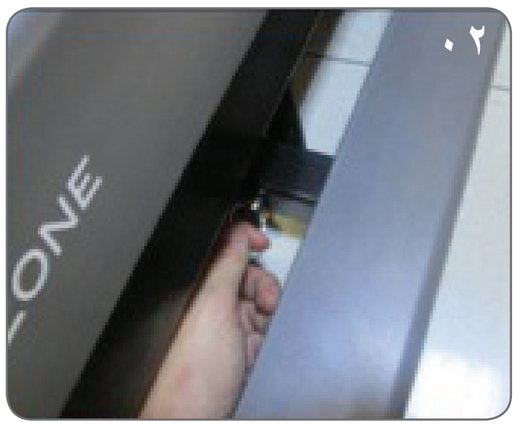

اسحب مسمار التثبيت عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته تمامًا.

بعد إزالة المسمار، يُمكنك البدء في استخدام المشاية الآن. استمتع بممارسة تمريناتك.

KOKOAMISOHJE

Reebok

Kuvat ovat vain ohjeellisia

Juoksutason lukitustappi sijaitsee juoksutason rungon oikealla puolella ja punaisen nupin vieressä.

HUOMIO!

Kun juoksumatto on kokonaan koottu, varmista ennen käyttöä, että juoksutason lukitustappi on kokonaan irrotettu. Noudata alla olevia ohjeita juoksutason lukitustapin irrottamiseksi.

Vedä lukitustappia vastapäivään sen irrottamiseksi kokonaan.

Kun juoksutason lukitustappi on irrotettu, voit aloittaa juoksumaton käytön. Nauti treenistä!

TT1.0 EXPLODED DIAGRAM

Reebok

TT1.0

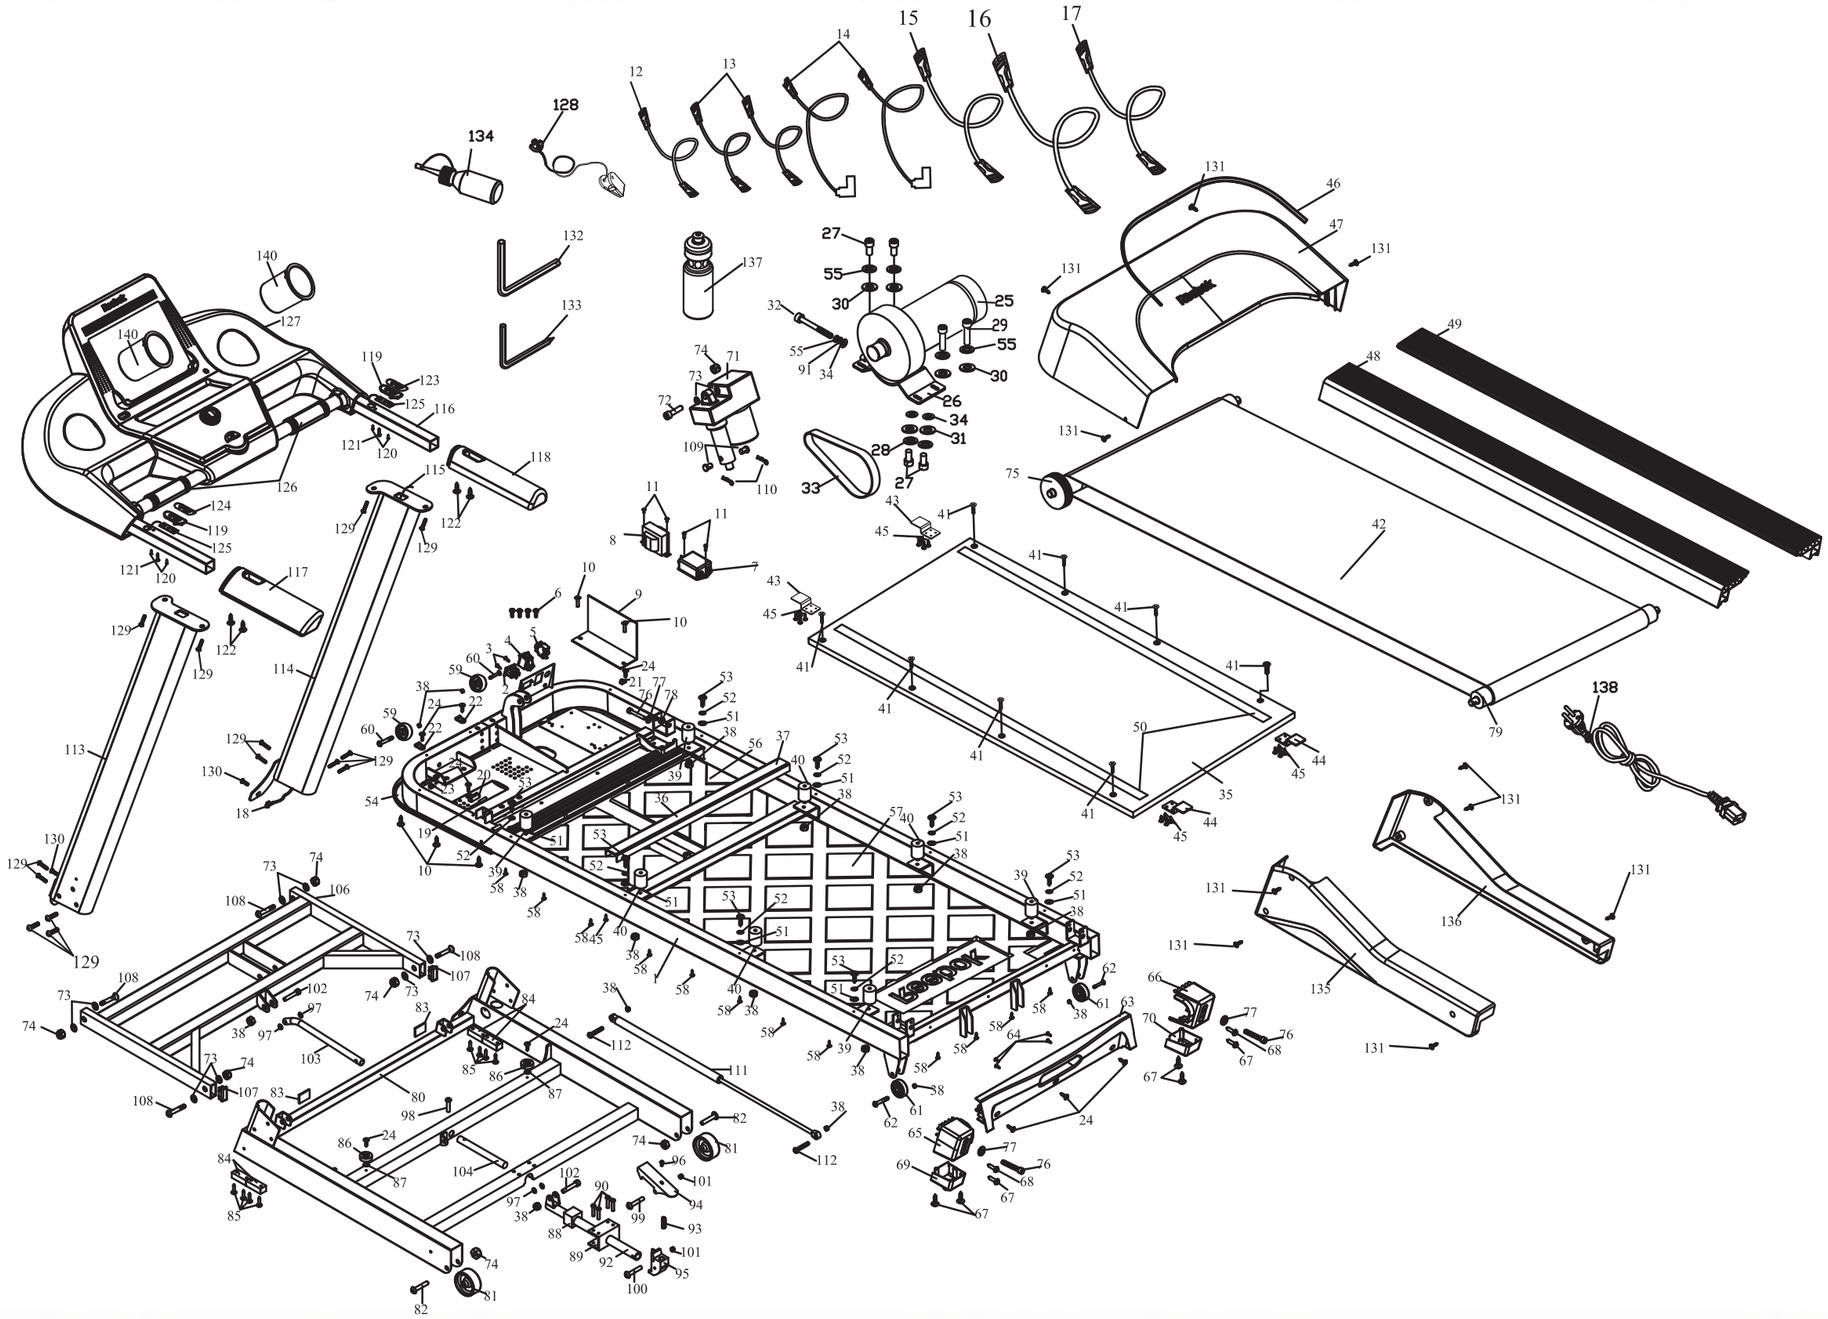

TT1.0 PARTS LIST

Reebok

Part	Name	QTY	Part	Name	QTY
1	Frame Assembly	1	36	Running board supporting plate	1
2	Power Cord Socket	1	37	Foam sticker 30x595x1.0t	1
3	Round Head Philips self tapping scØ4x12	2	38	Nylon Nut	16
4	Power Switch	1	39	Fixing cushion pad PCAP1301A	4
5	Circuit Breaker	1	40	Fixing cushion pad PCAP1301B	4
6	Round Head philips screw M5xP0.8x8	4	41	Counter sink hex screw M8xP1.25x30	8
7	Fliter	1	42	Running belt	1
8	Choke	1	43	Running board extendng plate NALNO3206	2
9	Controller	1	44	Running board extendng plate NALNO3206A	2
10	Turss philip screw M5xP0.8x10	17	45	Turss philips slef tapping screw Ø4x12	18
11	Round head philips screw M5xP0.8x10	4	46	Motor Decoration	1
12	Extension wire white 14AWGx90x2T	1	47	Upper motor cover	1
13	Extension wire black 14AWGx90x2T	2	48	Pedal left	1
14	Extension wire kelly 14AWGx150mmx1T1R	2	49	Pedal Right	1
15	Extension wire white 14AWGx2002T	1	50	Foam sticker 20x1270x1.5t	2
16	Extension wire white 14AWGx3002T	1	51	Pedal fixing plastic PCF1034	8
17	Extension wire black 14AWGx3002T	1	52	Washer Ø12xØ4.5x1.0t	8
18	Lower Control wire	1	53	Turss philips self tapping screw Ø4x16	8
19	Sensor (Ø6x25L)1050mm	1	54	Lower motor cover	1
20	Sensor fixing base	1	55	Spring washer M8x1.5t	5
21	Wire clip knob UC-2(P CZUC2)	1	56	Small backboard	1
22	Wire clip knob UC-0,(PCZUC0)	2	57	Large backboard	1
23	Wire clip knob UC-0.5,(PCZUC0.5)	1	58	Washer Drilling philips self tapping Ø4x12	18
24	Washer Drilling philips screw Ø4x16	10	59	Wheel XD-103	2
25	Motor	1	60	Truss Hex screw M8xP1.25x35(9mm)	2
26	Motor fixing plate	1	61	Wheel	2
27	CKShex screw M8P1.25x15	4	62	Truss Hex screw	2
28	Spring Washer M8x3.0t	2	63	End Cover	1
29	CKS hex screw M8P1.25x30	2	64	Truss philips self tapping screw Ø5x15	4
30	Washer Ø19xØ8x3.0t	4	65	Rear end cap left	1
31	Washer Ø16xØ8x2.0t	2	66	Rear end cap right	1
32	CKS hex screw M8xP1.25x80	1	67	Round head drilling philips self tap Ø4x16	6
33	Drive Belt	1	68	Roudn Head philips screw M5xP0.8x15	2
34	Rubber pad Ø18xØ8x2.0t	3	69	Wheel cover Left	1
35	Running board	1	70	Wheel cover Right	1

Part	Name	QTY	Part	Name	QTY
71	Incline Motor	1	107	End Cap	2
72	CKS Hex Screw SAK101535A	1	108	Truss Hex Screw M10xP1.535(10mm)	4
73	Plastic Washer PECP1720	16	109	Incline base flex Π-shaped iron	2
74	Nylon Nut M10	4	110	R-pin Ø10xØ2.0	2
75	Front Roller	4	111	Cylinder	1
76	CKS Hex Screw	8	112	CKS Hex Screw SEKK413	2
77	Washer Ø8x12x1.5t	1	113	Upright left	1
78	Hex Nut M8	2	114	Upright left	1
79	Rear Roller	2	115	Guide thread	1
80	Base	18	116	Computer holder assembly	1
81	Wheel#032 PBKP320	1	117	PU handrail Left	1
82	Truss Hex Screw M10x52(12mm)(SAE105212	1	118	PU handrail Right	1
83	Rubber Pad 25x35x3.0t	1	119	Handrail Switch plastic	2
84	Foot Pad PCFP1151	1	120	Round head philips self tapping Ø3x8	4
85	Washer Drilling Philips Slef tap Ø4x20	2	121	Truss philips self tapping screw Ø4x35	2
86	Foot Pad PCFP115	8	122	Truss philips screw M8xP1.25x15	4
87	Washer Ø5xØ16x1.0t	8	123	Handrail Switch decal (Speed)	1
88	Plastic block PCZP1707	8	124	Handrail Switch decal (incline)	1
89	Folding fixing plate NBZN03231	1	125	Handrail switch+wire	2
90	Truss Hex Screw M6xP1.0x45	5	126	Hand Pulse Set	1
91	Washer Ø16xØ8x1.5t	1	127	Computer Set	1
92	Fixing Bushing tube	1	128	Safety key set	1
93	Fixing institution spring	18	129	Truss Hex Screw M8xP1..25x20	14
94	Fixing Pedal NBZNO3232	2	130	Truss philips screw M8xP1.25x10	2
95	Rear Fixing pad PCZP1708	2	131	Truss philips screw M5xP0.8x15	10
96	Truss He Screw M6xP1.0x8	2	132	L-Hex Wrench 5mmx80mmx80mm	1
97	Plastic postpad PCAP1721	2	133	Hex Wrench+Plus screwdriver 5mm(70mmx70mm)	1
98	Truss Hex Screw M6xP1.0x20	1	134	Slilcon	1
99	Round Head philips screw M5x40	4	135	Decorative Cover left	1
100	Round Head philips screw M5x35	1	136	Decorative Cover right	1
101	Nylon Nut M5	1	137	Bottle	1
102	Truss Hex Screw	6	138	Power Cord	1
103	Fixing post	2	139	MP3 Sound wire	1
104	Bushing post	1	140	Bottle Holder	2
106	Incline Base	1			

TT2.0 EXPLODED DIAGRAM

Reebok

TT2.0

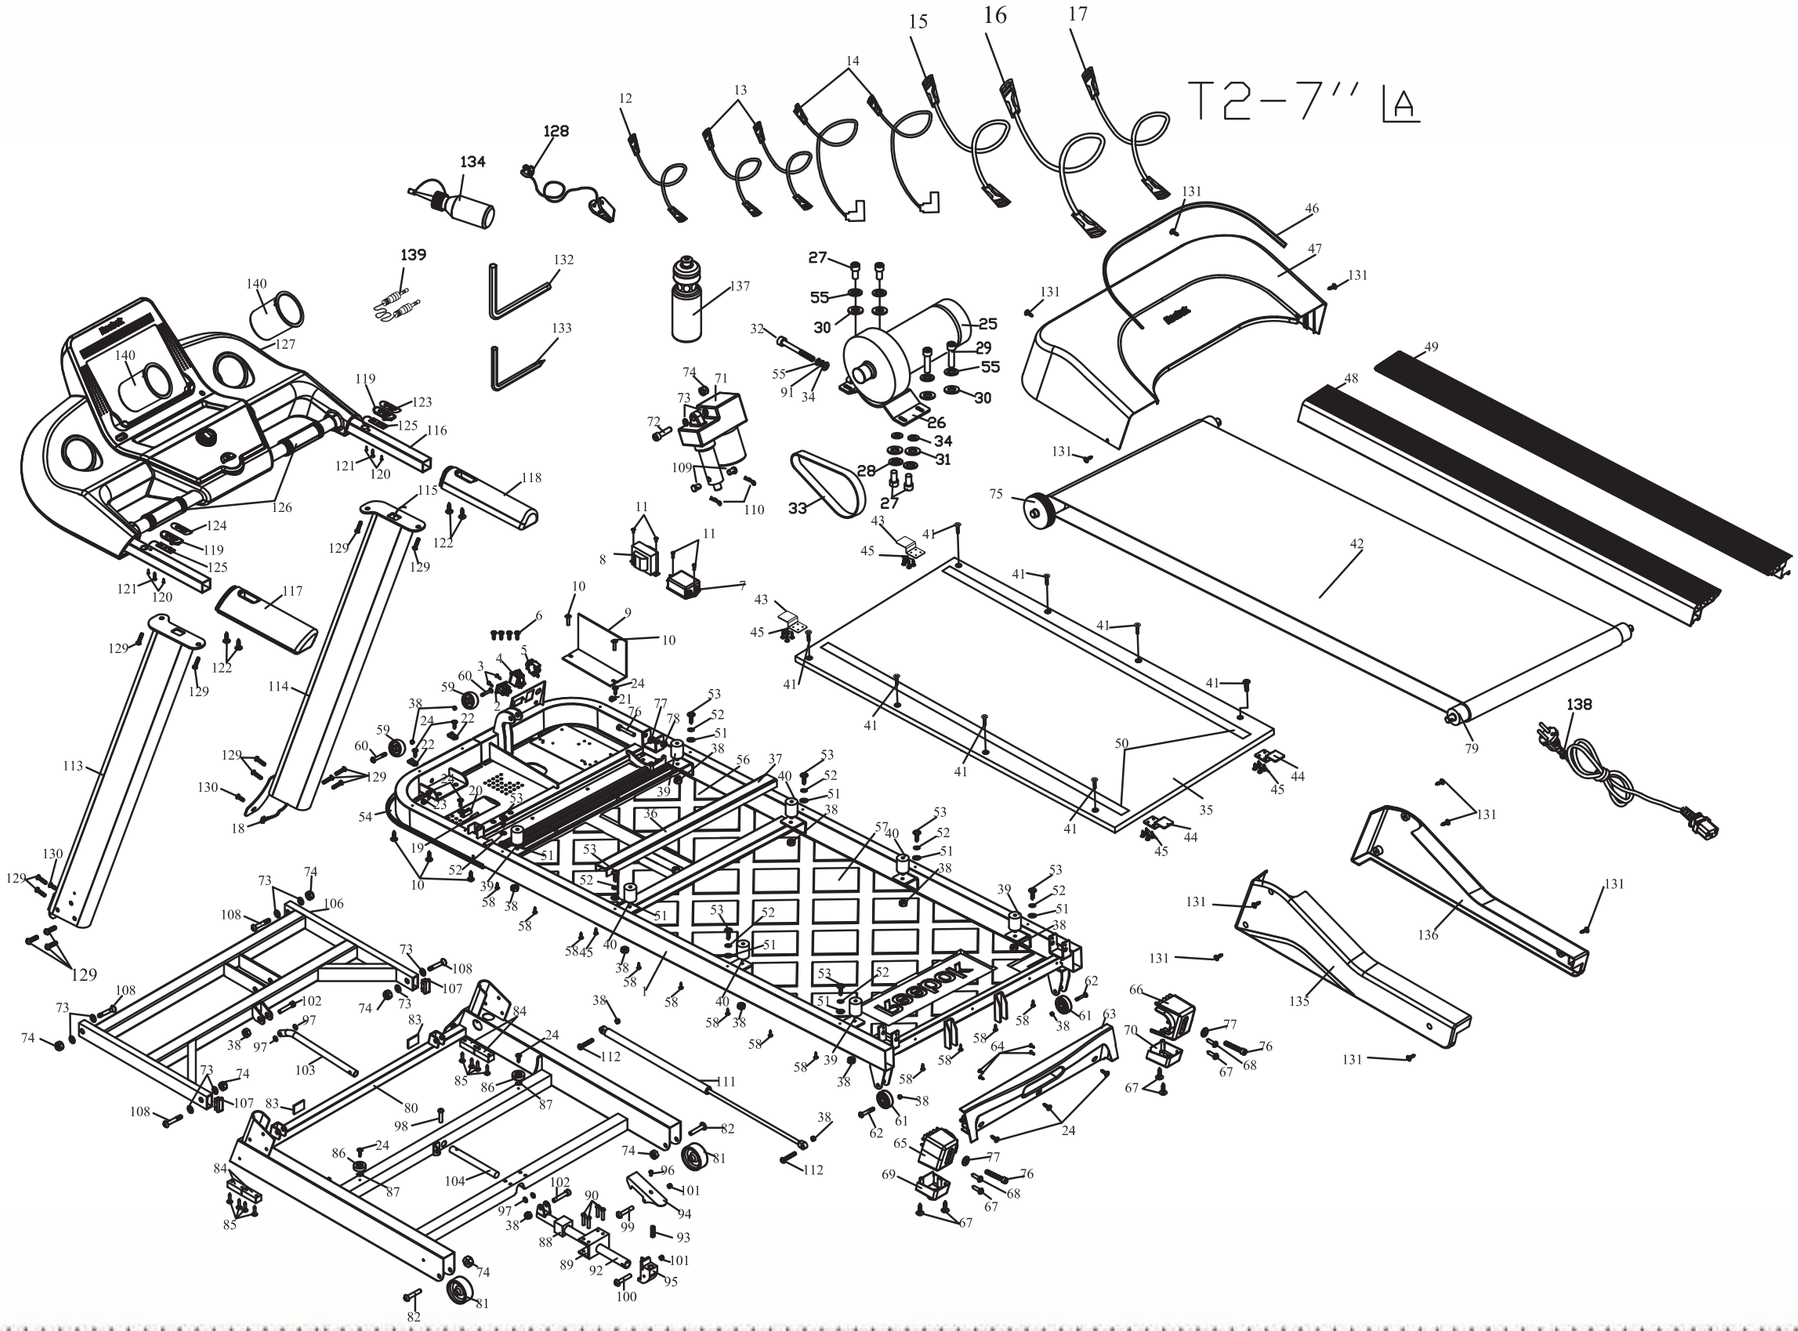

TT2.0 PARTS LIST

Reebok

Part	Name	QTY	Part	Name	QTY
1	Frame Assembly	1	36	Running board supporting plate	1
2	Power Cord Socket	1	37	Foam sticker	1
3	Round Head Philips self tapping screw	2	38	Nylon Nut	16
4	Power Switch	1	39	Fixing cushion pad	4
5	Circuit Breaker	1	40	Fixing cushion pad	4
6	Round Head philips screw	4	41	Counter sink hex screw	8
7	Filter	1	42	Running belt	1
8	Choke	1	43	Running board extending plate	2
9	Controller	1	44	Running board extending plate	2
10	Philips screw	17	45	Turss philips self tapping screw	18
11	Round Head philips screw	4	46	Motor Decoration	1
12	Extension wire white	1	47	Upper motor cover	1
13	Extension wire black	2	48	Side Rail Left	1
14	Extension wire kelly	2	49	Side Rail Right	1
15	Extension wire white	1	50	Foam sticker	2
16	Extension wire white	1	51	Pedal fixing plastic	8
17	Extension wire black	1	52	Washer	8
18	Lower control wire	1	53	Philips self tapping screw	8
19	Sensor	1	54	Lower motor cover	1
20	Sensor fixing base	1	55	Spring washer	5
21	Wire clip knob	1	56	Small backboard	1
22	Wire clip knob	2	57	Large backboard	1
23	Wire clip knob	1	58	Washer Drilling philips self tapping screw	18
24	Washer Drilling philips screw	10	59	Wheel	2
25	Motor	1	60	Hex screw	2
26	Motor fixing plate	1	61	Wheel	2
27	Hex screw	4	62	Hex screw	2
28	Spring washer	2	63	End Cover	1
29	Hex screw	2	64	Philips self tapping screw	4
30	Washer	4	65	Rear end cap left	1
31	Washer	2	66	Rear end cap right	1
32	Hex screw	1	67	Philips self tapping screw	6
33	Drive belt	1	68	Round Head philips screw	2
34	Rubber pad	3	69	Wheel cover Left	1
35	Running board	1	70	Wheel cover Right	1

Part	Name	QTY	Part	Name	QTY
71	Incline Motor	1	107	End Cap	2
72	Hex Screw	1	108	Hex Screw	4
73	Plastic Washer	10	109	Incline base flex shaped iron plate pin	2
74	Nylon Nut	7	110	R-pin	2
75	Front Roller	1	111	Cylinder	1
76	Hex Screw	3	112	Hex Screw	2
77	Washer	3	113	Upright left	1
78	Hex Nut	1	114	Upright right	1
79	Rear Roller	1	115	Guide Thread	1
80	Base	1	116	Computer holder assembly	1
81	Wheel#032	2	117	PU handrail Left	1
82	Hex Screw	2	118	PU handrail Right	1
83	Rubber Pad	2	119	Handrail Switch plastic	2
84	Foot Pad	4	120	Round head philips self tapping screw	4
85	Washer Drilling Philips Self tapping screw	8	121	Philips self tapping screw	2
86	Foot Pad	2	122	Philips screw	4
87	Washer	2	123	Handrail Switch decal (Speed)	1
88	Plastic block	1	124	Handrail Switch decal (Incline)	1
89	Folding fixing plate	1	125	Handrail switch + wire	2
90	Truss Hex Screw	4	126	Hand Pulse Set	2
91	Washer	1	127	Computer Set	1
92	Fixing Bushing tube	1	128	Safety key set	1
93	Fixing institution spring	1	129	Hex Screw	14
94	Fixing Pedal	1	130	Hex Screw	2
95	Rear Fixing pad	1	131	Phililps screw	10
96	Hex Screw	1	132	L-Hex Wrench	1
97	Plastic postpad	4	133	Hex Wrench + Plus screwdriver	1
98	Hex Screw	1	134	Silicone	1
99	Round Head philips screw	1	135	Decorative Cover left	1
100	Round Head philips screw	1	136	Decorative Cover right	1
101	Nylon Nut	2	137	Bottle	1
102	Hex Screw	2	138	Power Cord	1
103	Fixing post	1	139	MP3 Sound wire	1
104	Bushing post	1	140	Bottle Holder	2
106	Incline Base	1			

TT3.0 EXPLODED DIAGRAM

Reebok

TT3.0

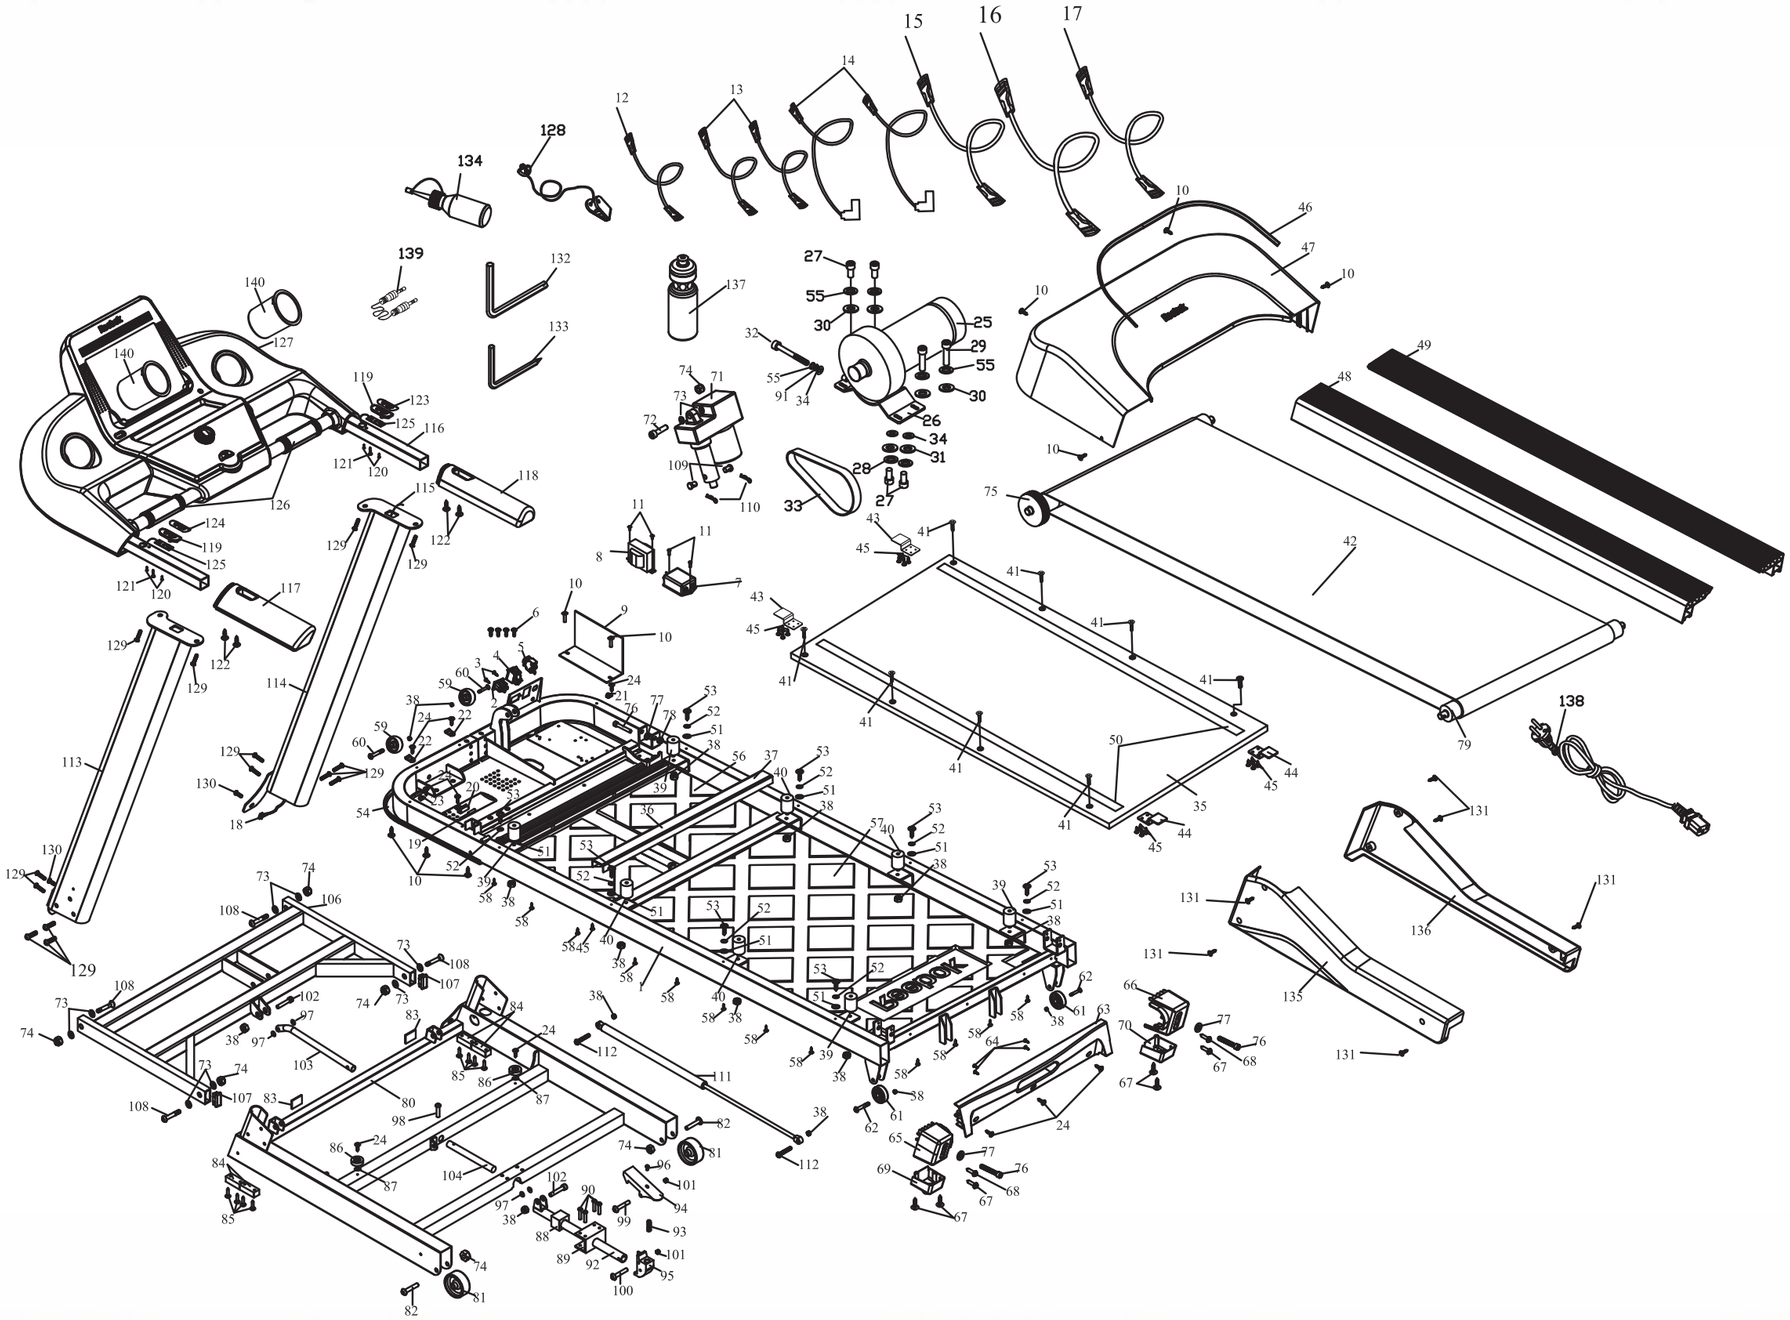
15
16
17
14
12
13
128
134
10
46
47
139
132
140
137
27
55
30
25
29
55
30
32
55
91
34
74
71
73
72
109
110
26
34
31
28
27
33
133
127
119
123
125
116
121
120
118
115
129
122
129
124
119
125
121
120
126
117
129
122
129
114
113
130
129
18
11
8
7
11
10
9
10
6
4
5
3
60
59
38
24
22
24
21
76
77
78
53
52
51
38
59
60
22
56
37
40
53
52
51
38
39
36
54
19
10
52
39
58
38
58
58
40
45
38
58
51
53
52
51
52
52
51
58
38
58
40
58
38
58
39
38
58
61
62
38
112
111
112
38
82
74
81
96
101
94
93
101
95
100
90
99
97
38
88
89
92
102
104
86
24
87
84
85
74
81
82
98
80
83
107
108
73
74
103
97
38
102
107
108
73
74
108
106
73
74
129
108
73
74
107
108
73
84
24
85
86
87
41
45
43
41
41
41

TT3.0 PARTS LIST

Reebok

Part	Name	QTY	Part	Name	QTY
1	Frame Assembly	1	36	Running board supporting plate	1
2	Power Cord Socket	1	37	Foam sticker	1
3	Philips self tapping screw	2	38	Nylon Nut	16
4	Power Switch	1	39	Fixing cushion pad	4
5	Circuit Breaker	1	40	Fixing cushion pad	4
6	Round Head philips screw	4	41	Counter sink hex screw	8
7	Filter	1	42	Running belt	1
8	Choke	1	43	Running board extending plate	2
9	Controller	1	44	Running board extending plate	2
10	Philips screw	17	45	Philips self tapping screw	18
11	Round Head philips screw	4	46	Motor Decoration	1
12	Extension wire white	1	47	Upper motor cover	1
13	Extension wire black	2	48	Side Rail Left	1
14	Extension wire kelly	2	49	Side Rail Right	1
15	Extension wire white	1	50	Foam sticker	2
16	Extension wire white	1	51	Pedal fixing plastic	8
17	Extension wire black	1	52	Washer	8
18	Lower control wire	1	53	Philips self tapping screw	8
19	Sensor	1	54	Lower motor cover	1
20	Sensor fixing base	1	55	Spring washer	5
21	Wire clip knob	1	56	Small backboard	1
22	Wire clip knob	2	57	Large backboard	1
23	Wire clip knob	1	58	Philips self tapping screw	18
24	Washer Drilling philips screw	10	59	Wheel	2
25	Motor	1	60	Truss Hex screw	2
26	Motor fixing plate	1	61	Wheel	2
27	Hex screw	4	62	Truss Hex screw	2
28	Spring washer	2	63	End Cover	1
29	Hex screw	2	64	Philips self tapping screw	4
30	Washer	4	65	Rear end cap left	1
31	Washer	2	66	Rear end cap right	1
32	Hex screw	1	67	Round head philips self tapping screw	6
33	Drive belt	1	68	Round Head philips screw	2
34	Rubber pad	3	69	Wheel cover Left	1
35	Running board	1	70	Wheel cover Right	1

Part	Name	QTY	Part	Name	QTY
71	Incline Motor	1	107	End Cap	2
72	CKS Hex Screw	1	108	Hex Screw	4
73	Plastic Washer	10	109	Incline base flex shaped iron plate pin	2
74	Nylon Nut	7	110	R-pin	2
75	Front Roller	1	111	Cylinder	1
76	CKS Hex Screw	3	112	Hex Screw	2
77	Washer	3	113	Upright left	1
78	Hex Nut	1	114	Upright right	1
79	Rear Roller	1	115	Guide Thread	1
80	Base	1	116	Computer holder assembly	1
81	Wheel#032	2	117	PU handrail Left	1
82	Truss Hex Screw	2	118	PU handrail Right	1
83	Rubber Pad	2	119	Handrail Switch plastic	2
84	Foot Pad	4	120	Round head philips self tapping	4
85	Washer Drilling Philips Self tapping screw	8	121	Philips self tapping screw	2
86	Foot Pad	2	122	Philips screw	4
87	Washer	2	123	Handrail Switch decal (Speed)	1
88	Plastic block	1	124	Handrail Switch decal (Incline)	1
89	Folding fixing plate	1	125	Handrail switch + wire	2
90	Truss Hex Screw	4	126	Hand Pulse Set	2
91	Washer	1	127	Computer Set	1
92	Fixing Bushing tube	1	128	Safety key set	1
93	Fixing institution spring	1	129	Truss Hex Screw	14
94	Fixing Pedal	1	130	Truss Hex Screw	2
95	Rear Fixing pad	1	131	Truss phililps screw	10
96	Truss Hex Screw	1	132	L-Hex Wrench	1
97	Plastic postpad	4	133	Hex Wrench + Plus screwdriver	1
98	Truss Hex Screw	1	134	Slilcon	1
99	Round Head philips screw	1	135	Decorative Cover left	1
100	Round Head philips screw	1	136	Decorative Cover right	1
101	Nylon Nut	2	137	Bottle	1
102	Truss Hex Screw	2	138	Power Cord	1
103	Fixing post	1	139	MP3 Sound wire	1
104	Bushing post	1	140	Bottle Holder	2
106	Incline Base	1			

TT1.0/TT2.0/TT3.0

01

02

03

04

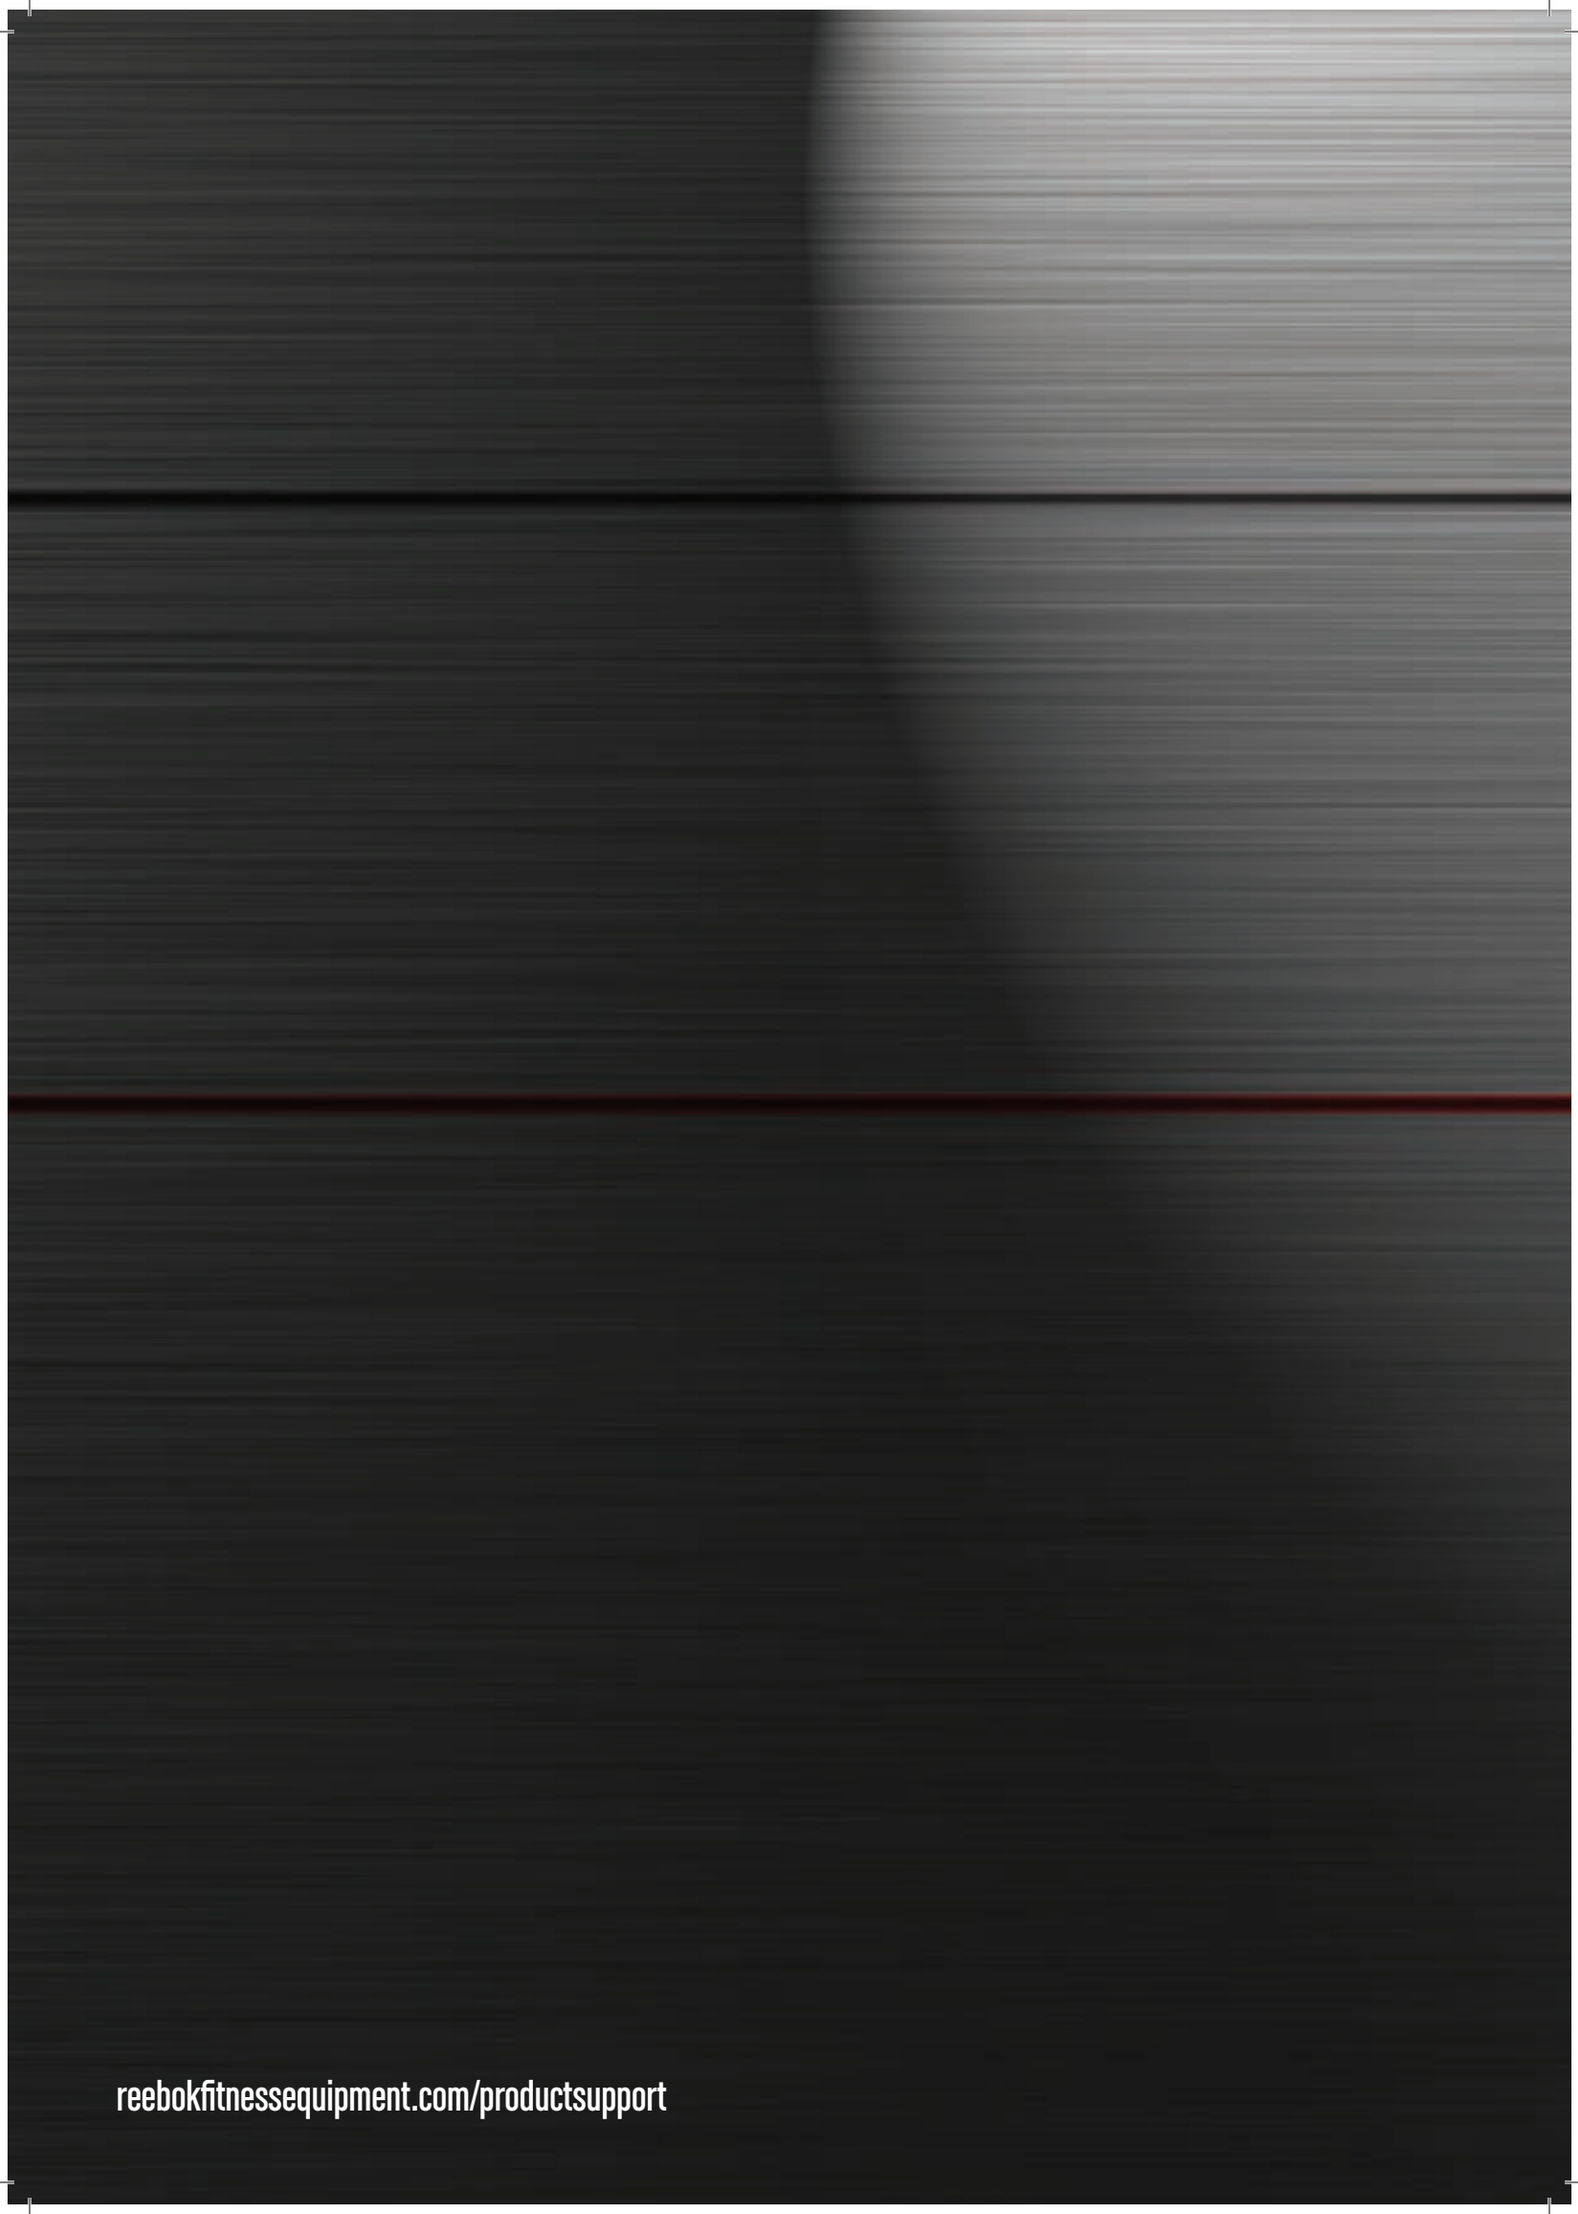

reebokfitnessequipment.com/productsupport